

WKREĆ IZOLOWANY I TULEJA TELESKOPOWA
WKREĆ IZOLOWANY DOCIĄGA SIĘ TAK, BY PŁASKA CZĘŚĆ
TAŚMY MOCUJĄCEJ PRZYLEGAŁA DO IZOLACJI, ALE NIE
MOCNIEJ. 1 LUB 2 MOCOWANIA NA SPÓD TAŚMY,
PATRZ RZUT


PAROIZOLACJA
PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU
TERMOIZOLACJA

TAŚMA MOCUJĄCA 325207
ZGODNIE Z RZUTEM
UWAGA NA KIERUNEK MONTAŻU

BOCZNE ŁĄCZENIE
WKRETY 4,8x20 RF 312046
c/c 300 Z USZCZELNIENIEM
c/c 500 BEZ USZCZELNIENIA

MOCOWANIE P 40
KAŻDA GÓRNA
FAŁA PROFILU
5,5x28 RF 312006

USZCZELKA
342636
WG. INSTRUKCJI

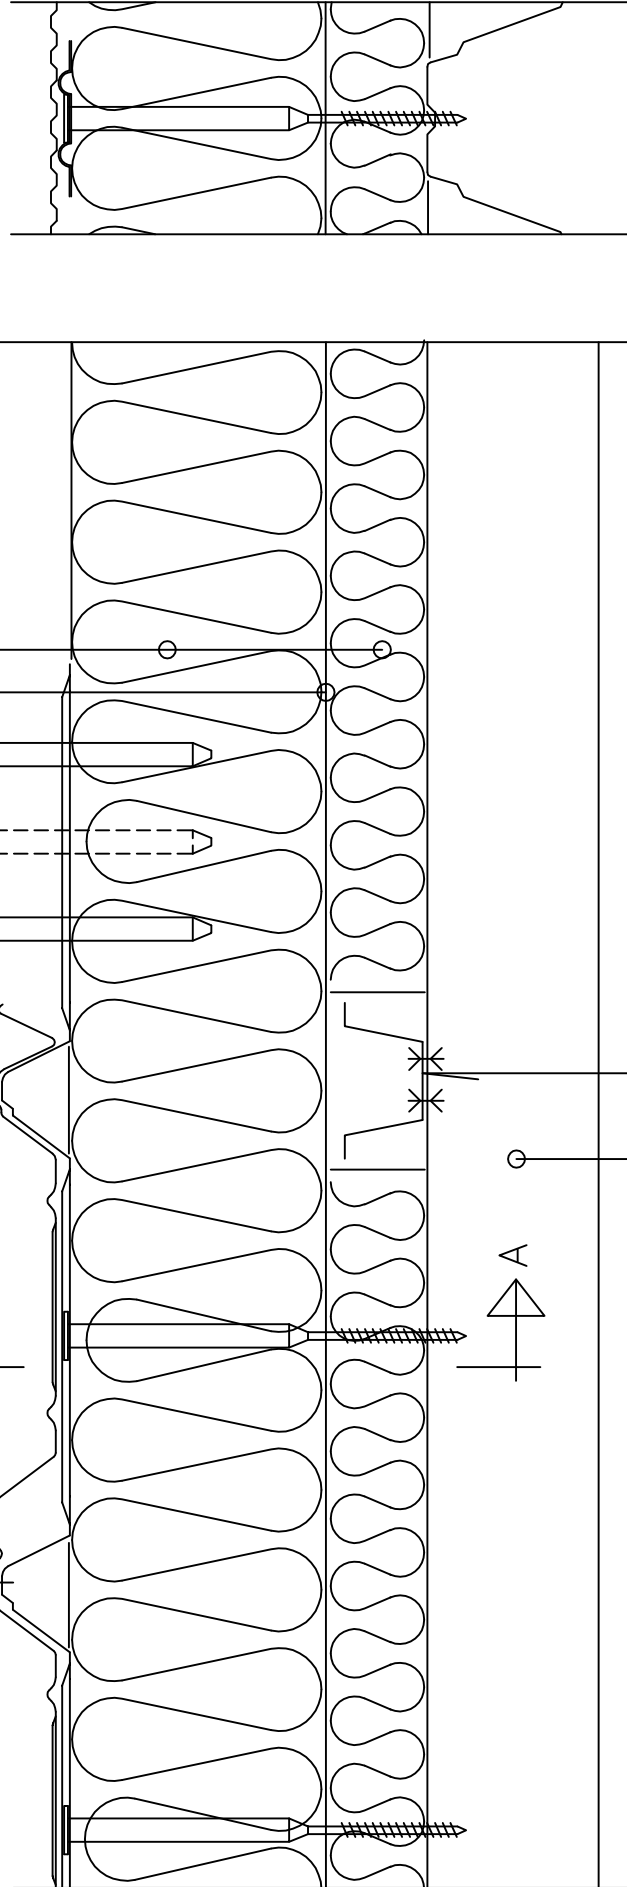

A-A

BLACHA PLANNJA
PRZEJMA POPRZECZNA 325202
W ŚRODKU POLA L=1200 PATRZ RZUT
(Z WYJĄTKIEM P 200)