


# montageanvisning genomföringspanna

Gäller Plannja Steinwalls genomföringspanna

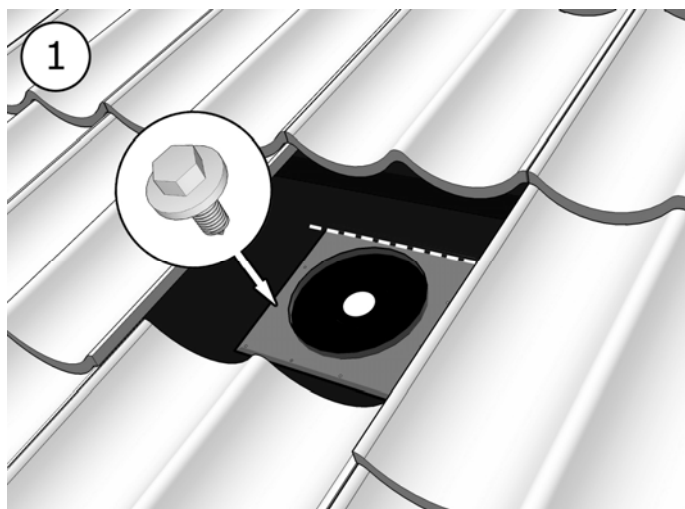

Lyft bort den/de takpannor där genomföringen skall monteras, om den hamnar i sidoskarv mellan två pannor måste halvpannor användas. Tag hål i undertaket. Vid råspont; skär ett snitt i pappen (se streckad linje) och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad skruv (12st). Anbringa tätningsmassa\* runt om.


*\*Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

*Obs! Tunna undertak (under 5mm) skall förstärkas, lämpligen med vårt **BOARDBESLAG**.*



Gör hål i genomföringspannan med plåtsax (max diameter 80mm) eller genom att hugga ett kryss med en huggmejsel. Vik därefter ner plåtlikarna på baksidan av plåten.

Montera genomföringspannan och för samtidigt plåtbandet framåt under tegelläkten. Plåtbandet spikas till läkt enl. figur. Fäst till läkt med bifogad skruv (3st)

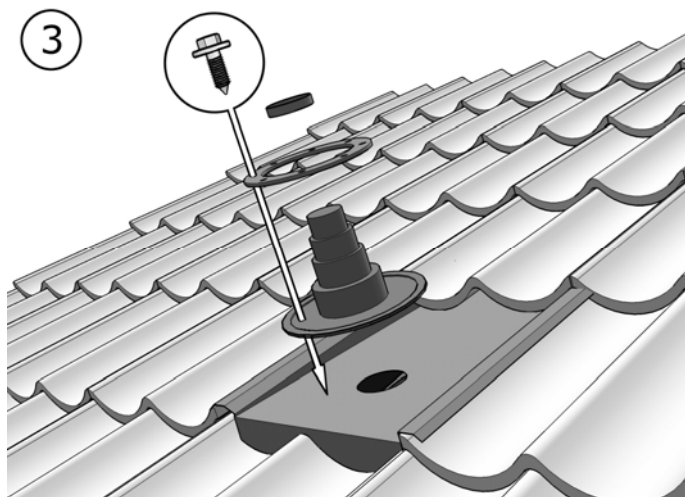

Skär av gummistosen till önskad dimension. Montera den med plåtring och bifogad skruv. Drag åt slangklämman.

## Plannja

Plannja Steinwalls AB

Tel. 0383-643 00 • Fax 0383-643 01